

MICROGOLF OVEN





SNELGIDS




MCP 341

MCP 343

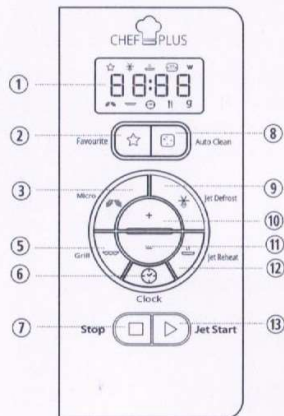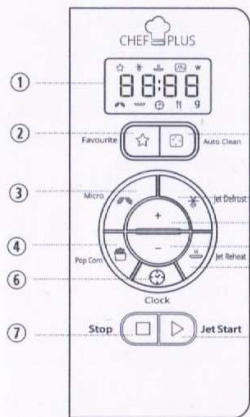

- 1 Scherm
- 2 Favourite (Favorieten) toets
- 3 Microwave (Magnetron) toets
- 4 Pop Corn toets
- 5 Grill toets
- 6 Clock (Klok) toets
- 7 Stop toets
- 8 Auto Clean (Automatische Reiniging) toets
- 9 Jet Defrost (Snel Ontdooien) toets
- 10 Plus toets
- 11 Min toets
- 12 Jet Reheat (Snel Opwarmen) toets
- 13 Jet Start toets

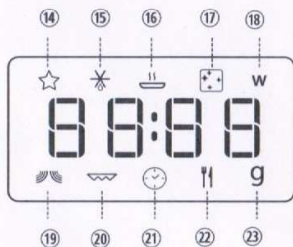

- 14 Pictogram Favorieten
- 15 Pictogram Snel Ontdooien
- 16 Pictogram Snel Opwarmen
- 17 Pictogram Automatische Reiniging
- 18 Magnetron-energie (watt)
- 19 Pictogram Magnetron
- 20 Pictogram Grill (alleen voor MCP 343)
- 21 Klok instelling / tijdkeuze
- 22 Selectie voedseltype
- 23 Gewicht (gram)



CLOCK (KLOK)

De klok van uw keukenapparaat instellen:

- 1 Druk op de toets Clock (Klok).
- 2 Druk op de toets Plus / Min om de minuten in te stellen.
- 3 Druk op de toets Clock (Klok) (of Jet Start). De cijfers voor de minuten knipperen.
- 4 Druk op de toets Plus / Min om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op de toets Clock (Klok) of Jet Start. De klok is ingesteld.

Opmerking:

De eerste keer dat de stekker van het apparaat in het stopcontact wordt gestoken (of na een stroomstoring) gaat het apparaat automatisch naar de modus klok instellen, volg in dat geval de bovenstaande procedure vanaf stap 2.



JET START

Om de Magnetron functie te starten aan maximum vermogen (800W) gedurende 30 seconden, drukt u op de Jet Start-toets.

Elke extra druk op de knop zal de bereidingstijd verlengen met 30 seconden.

Als u al een bereidingsfunctie hebt geselecteerd (bijv.: Grill), drukt u op Jet Start om de geselecteerde functie te selecteren.



MICROWAVE (MAGNETRON)

Aanbevolen accessoire:  Plaatafdekking (afzonderlijk verkrijgbaar)

Met de Magnetron functie kunt u snel voedsel en dranken bereiden of opnieuw verwarmen.

- 1 Druk op de toets Microwave (Magnetron). Het maximale energieniveau (800 W) verschijnt op het scherm en de watt-pictogrammen knipperen.
- 2 Druk herhaaldelijk op de Microwave (Magnetron) toets om het vermogen in te stellen (zie onderstaande tabel).
- 3 Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in te stellen.
- 4 Druk op de Jet Start-toets om de bereiding te starten.

VOEDING	AANBEVOLEN GEBRUIK:
800 W	Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
650 W	Bereiden van vis, vlees, groenten enz.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	Stoofpotten, smelten van boter.
160 W	Ontdooien.
90 W	Zachter maken van roomijs, boter en kazen.

MICROGOLF OVEN

NL

SNELGIDS

MCP 341
MCP 343

JET DEFROST MENU (MENU SNEL ONTDOOIEN)

Met deze functie kunt u snel voedsel automatisch ontdooien.

- 1 Druk herhaaldelijk op de toets Jet Defrost (Snel Ontdooien) om het voedseltype in te stellen (zie onderstaande tabel).
- 2 Druk op de toets Plus / Min om het voedselgewicht in te stellen.
- 3 Druk op de Jet Start-toets. De ontdooicyclus start. De duur van de functie wordt automatisch berekend aan de hand van het geselecteerde voedsel en gewicht.

Om de best mogelijke resultaten te bereiken, vraagt het product u om het voedsel om te keren / te roeren als dat nodig is.

VOEDSELTYPE	GEWICHT
P1 Gehakt	100 g - 2000 g
P2 Gevogelte	100 g - 2500 g
P3 Vis	100 g - 1500 g
P4 Groenten	100 g - 1500 g
P5 Brood	100 g - 550 g



JET REHEAT MENU (MENU SNEL OPWARMEN)

Aanbevolen accessoire: Plaatafdekking (afzonderlijk verkrijgbaar)

Met deze functie kunt u uw schotels automatisch opnieuw verwarmen.

- 1 Druk herhaaldelijk op de toets Jet Reheat (Snel Opwarmen) om het voedseltype in te stellen.
- 2 Druk op de toets Plus / Min om het voedselgewicht in te stellen.
- 3 Druk op de Jet Start-toets. De opwarmcyclus start. De duur van de functie wordt automatisch berekend aan de hand van het geselecteerde voedsel en gewicht.

Om de best mogelijke resultaten te bereiken, vraagt het product u om het voedsel om te keren / te roeren als dat nodig is.

VOEDSELTYPE	GEWICHT
P1 Soep	250 g - 1000 g
P2 Saus	250 g - 1000 g
P3 Gekoelde pizza	200 g - 600 g
P4 Diner	250 g - 350 g
P5 Dranken	150 ml - 600 ml



POP CORN (alleen voor MCP 341)

Met deze functie kunt u voor de magnetron voorziene Pop Corn zakken worden bereid (netto gewicht van de zak moet 100 g zijn).

- 1 Druk op de toets Pop Corn.
- 2 Druk op de Jet Start-toets om de bereiding te starten.

Opmerking: het is mogelijk slechts één zak per keer te bereiden.



GRILL (alleen voor MCP 343)

Specifiek accessoire: Rooster

Deze functie gebruikt een krachtige grill voor het bruinen van voedsel en het creëren van een rooster- of gratineffect. Met de grill functie kunt u voedsel bruinen, zoals kaastosti's, warme broodjes, aardappelkroketten, sausen en groenten.

- 1 Druk op de Grill-toets.
- 2 Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 Druk op de Jet Start-toets om de bereiding te starten.



COMBI GRILL (GRILL + MAGNETRON) (alleen voor MCP 343)

Specifiek accessoire: Rooster

Deze functie combineert Magnetron en Grill verwarming, zodat u in een oogwenk gratin kunt bereiden.

- 1 Druk op de Grill-toets.
- 2 Druk meerdere malen op de toets Microwave (Magnetron) om de energie voor de Magnetron in te stellen (zie de volgende tabel).
- 3 Druk op de toets Plus / Min om de bereidingstijd in te stellen.
- 4 Druk op de Jet Start-toets om de bereiding te starten.

VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
850 W	Groenten
500 W	Gevogelte
350 W	Vis
160 W	Vlees
90 W	Gegratineerd Fruit



FAVOURITE (FAVORIETEN)

De functie Favorieten biedt u een eenvoudige manier om snel een favoriet recept op te slaan en op te roepen.

Een favoriet OPSLAAN:

- 1 Selecteer een kookfunctie en de bijbehorende parameters (bijv.: watt, type voedsel, gewicht...) **zonder de kookcyclus te starten.**
- 2 Houd de Favourite (Favorieten) toets enkele seconden ingedrukt.
- 3 Er wordt een pieptoon weergegeven en de functie wordt opgeslagen.

EEN FAVORIET OPROEPEN:

- 1 Druk op de toets Favourite (Favorieten).

Opmerking:

- het is mogelijk een bestaande favoriet te vervangen door een nieuwe, door de bovenstaande procedure te herhalen.
- wanneer het apparaat is aangesloten op het stopcontact of na een stroomstoring, wordt de functie Favoriet opnieuw ingesteld naar de standaardwaarde (zoals: Functie Magnetron, 800 W, 2 minuten).



AUTO CLEAN (AUTOMATISCHE REINIGING)

Deze automatische reinigingscyclus helpt u om de magnetronoven schoon te maken en om onaangename geuren te verwijderen.

Giet 235 ml water in een plastic bakje en plaats dit op de draaitafel.

Druk op de toets Auto Clean (Automatische Reiniging) en vervolgens op de toets Jet Start om de reinigingscyclus te starten.

Aan het eind klinkt elke 10 seconden een signaal gedurende 10 minuten als de reinigingscyclus voltooid is; druk op de Stop-knop om de deur te openen om het signaal te annuleren. Ten slotte de container verwijderen en de binnenkant afvegen met een zachte doek of keukenpapier.