


CENTRALE VERWARMING

VLOERVERWARMING: Thermostaat in de keuken


RADIATOREN: Thermostaat in de badkamer op gelijkvloers

De temperatuur tijdelijk wijzigen:

Draai aan de instelknop en bevestig met de toets OK.

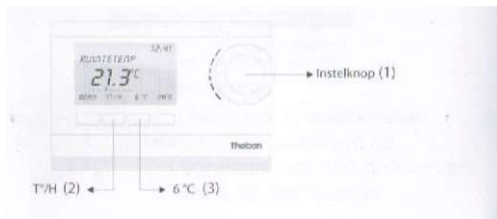

Elke knipperende waarde duidt aan dat u de weergegeven waarde moet instellen of bevestigen.

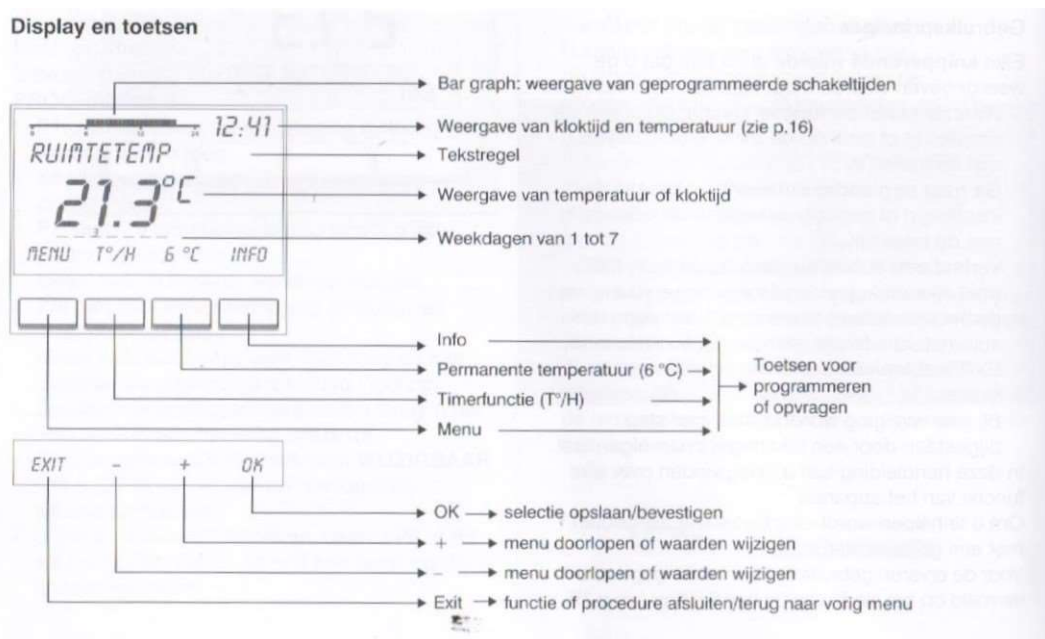

CENTRALE VERWARMING

De temperatuur voor een bepaalde tijd wijzigen:

- Druk op de toets T°/H
- Op het display verschijnt het bericht <GEWENSTE TEMPERATUUR> en de laatst gekozen temperatuur
- Stel de gewenste temperatuur in (+ / - → OK)
- Zolang de functie geactiveerd is, vermeldt het display TIMER en de resterende tijd (aftellen).
- Druk op de toets EXIT of T°/H om de functie af te sluiten en terug te keren naar het oorspronkelijke programma, de procedure wordt dan bevestigd door het bericht <TERUG NAAR PROGRAMMA>